

**Máy nạp ắc quy và hỗ trợ khởi động Neostart 620 giúp duy trì tuổi thọ của ắc quy, thậm chí cả ắc quy đã bị thải hồi.**

## CHỨC NĂNG NẠP

Máy nạp ắc quy và hỗ trợ khởi động Neostart 620 có thể nạp cho ắc quy chì axit, điện áp 12V hoặc 24V với dung lượng từ **20Ah đến 1350Ah**.

Máy là một bộ nạp truyền thống. Quá trình nạp phải được theo dõi.

## CHỨC NĂNG HỖ TRỢ KHỞI ĐỘNG

Máy nạp ắc quy và hỗ trợ khởi động Neostart 620 có thể hỗ trợ khởi động cho động cơ dùng ắc quy chì axit 12V hoặc 24V, dung lượng từ **45Ah đến 200Ah**.

Máy là rất cần thiết đủ để cung cấp năng lượng cho khởi động xe


**Máy cung cấp nguồn năng lượng cao để nạp và đề ngay lập tức theo phương thức truyền thống với cáp thậm chí cả ắc quy hết điện .**

- Máy Neostart 620 được bảo vệ chống ngắn mạch, cực đảo ngược và nguồn điện quá áp.
- Có vị trí để cáp và kẹp
- Máy có bánh xe tiện cho di động
- Cáp Ø 16 mm<sup>2</sup> (chiều dài: đỏ - 2m, màu đen - 1.8m).
- Đầu kẹp có nhựa bảo vệ
- Cầu chì bên ngoài có thể nhìn thấy và dễ tiếp cận thay thế
- Ampe kế lớn

**P. max NẠP = 1600W**

**P. max ĐỀ = 10 kW**

## DE SỬ DỤNG VỚI BẢNG ĐIỀU KHIỂN

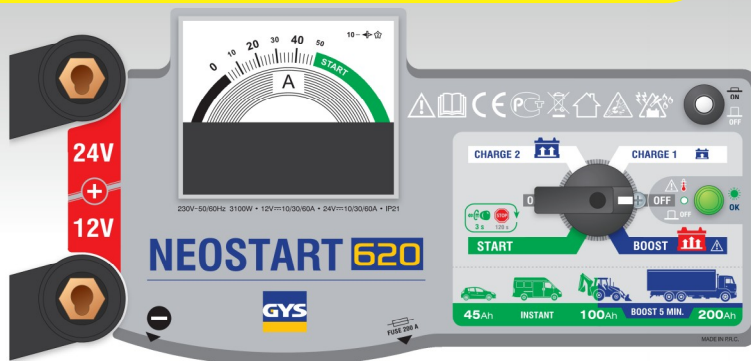

**CHARGE 1(12-24V): 45 - 140 Ah (10A)**

**CHARGE 2(12-24V): 140 - 450 Ah (30A)**

**BOOST (12-24V): 450 - 900 Ah (50A)**

**CE - EN 60335-2-29**

| 50/60hz | I <sub>1</sub> |       |        | MIN. MAX. Ah | Reg | EFFICACE / RMS | MOYEN / AVERAGE | POS. MANUAL | START  |        | Fuse | IP    | cm          | kg    |
|---------|----------------|-------|--------|--------------|-----|----------------|-----------------|-------------|--------|--------|------|-------|-------------|-------|
|         |                |       |        |              |     |                |                 |             | A 1V/C | A 0V/C |      |       |             |       |
| 230V    | 16A            | 3100W | 12-24V | 20>1350 Ah   | 3   | 90A            | 60A             | •           | 360A   | 620A   | 200A | IP 21 | 47x32x27 cm | 24 kg |

